

GEORGE KINI

*Благодарю Вас за покупку часов George Kini!
Я уверен, что они подарят Вам множество приятных
моментов и внимание окружающих.*

*Если у Вас есть вопросы и пожелания, Вы всегда
можете написать мне по адресу kini@georgekini.com
Создайте вместе с нами!*

A stylized, handwritten signature in black ink, appearing to read 'George Kini'. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.


Жорж Кини

Все часы марки George Kini оснащаются высокоточными механизмами Seiko, Miyota и ISA.

Часы являются многофункциональным устройством. Как прибор для измерения времени, они обеспечивают выполнение нескольких функций – измерение текущего времени в часах, минутах и секундах, а также обладают функцией водозащиты (в различных пределах). Помимо этих функций, часы являются аксессуаром и выполняют функцию демонстрации статуса и стиля владельца.


Ниже вы найдете инструкции по эксплуатации своих часов.

МОДЕЛИ С ТРЕМЯ СТРЕЛКАМИ

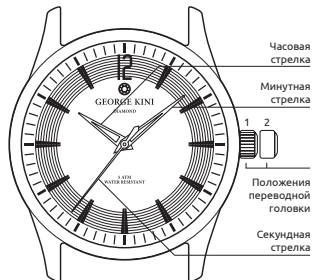

Настройка времени:

1. Потянув заводную головку, приведите ее в положение **2**.
2. Вращайте заводную головку в любом направлении, пока не выставите правильное время.
3. Нажатием приведите заводную головку в положение **1**.

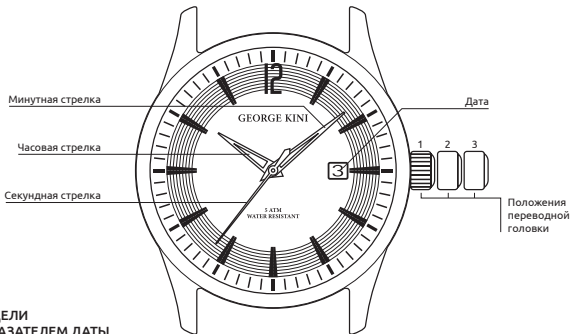

МОДЕЛИ С УКАЗАТЕЛЕМ ДАТЫ


Настройка времени:

1. Потянув заводную головку, приведите ее в положение **3**.
2. Вращайте заводную головку в любом направлении до тех пор, пока не выставите правильное время.
3. Нажатием приведите заводную головку в положение **1**.

Настройка календаря/даты:

1. Потянув заводную головку, приведите ее в положение **2**.
2. Для коррекции даты вращайте заводную головку против часовой стрелки.
3. Нажатием приведите заводную головку в положение **1**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Дата переводится автоматически раз в сутки. Во избежание повреждения механизма часов, нежелательно устанавливать дату в период с 23:00 до 4:00.

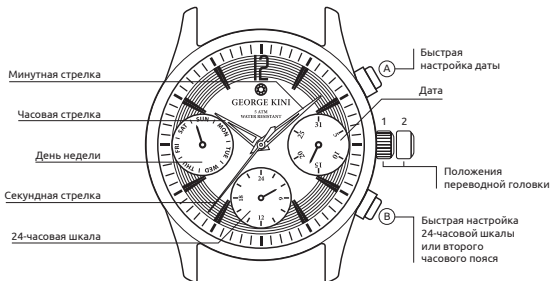

**МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
МОДЕЛИ**

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ

Настройка времени:

1. Выдвиньте переводную головку в положение **2**.
2. Вращайте переводную головку по часовой стрелке, чтобы установить нужное время.
3. Нажатием верните переводную головку в исходное положение **1**.

Установка времени второй часовой зоны:

1. Стрелка в нижней части циферблата может отображать текущее время в 24-часовом формате или выполнять функцию указателя времени в другом часовом поясе.
2. Для настройки времени на малом циферблате проверьте, находится ли переводная головка в исходном положении **1**.
3. Нажимайте на кнопку **B**, пока стрелка на нижнем циферблате не будет указывать необходимое время.


Установка даты:

1. Стрелка в правой части циферблата показывает день месяца.
2. Для настройки даты на малом циферблате проверьте, находится ли переводная головка в исходном положении **1**.
3. Нажимайте на кнопку **A** пока стрелка на нижнем циферблате не будет указывать корректную дату.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание повреждения механизма часов, нежелательно устанавливать дату в период с 23:00 до 4:00.

Установка дня недели:

1. Выдвиньте переводную головку в положение **2**.
2. Вращайте переводную головку по часовой стрелке до тех пор пока стрелка на малом циферблате слева не станет указывать на актуальный день недели.
3. Нажатием верните переводную головку в исходное положение **1**.

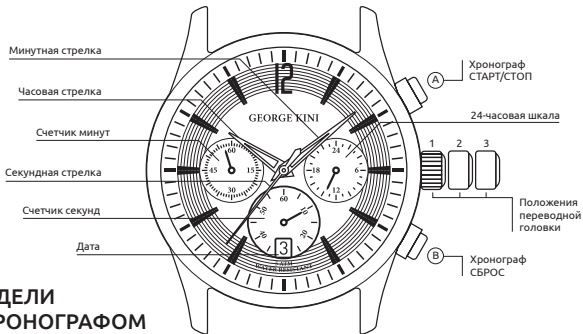

МОДЕЛИ С ХРОНОГРАФОМ

У данных часов с хронографом имеется три функции: ВРЕМЯ, КАЛЕНДАРЬ, СЕКУНДОМЕР

ВРЕМЯ

Настройка времени:

1. Потянув за заводную головку, приведите ее в положение **3**.
2. Для коррекции времени вращайте заводную головку в любом направлении.
3. Нажатием приведите заводную головку в положение **1**.

КАЛЕНДАРЬ

Настройка календаря:

1. Потянув заводную головку,

- приведите ее в положение **2**.
2. Для коррекции календаря вращайте заводную головку по часовой стрелке.
3. Нажатием приведите заводную головку в положение **1**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание повреждения механизма часов, нежелательно устанавливать дату в период с 23:00 до 4:00.

СЕКУНДОМЕР

При помощи секундомера можно измерить промежуток времени до 1 часа с шагом в 1/1 секунду. Минутная стрелка секундомера синхронизируется

с его секундной стрелкой.

1. Для начала отсчета времени нажмите кнопку **A**.
2. Повторным нажатием кнопки **A** остановите отсчет.
3. Нажатием кнопки **B** выполните сброс.


Настройка стрелок секундомера:

Если после возврата стрелок секундомера в исходное положение обнаруживается, что они не в положении 12 или 0 часов, выставьте их следующим образом:

1. Потянув заводную головку, приведите ее в положение **3**.
2. При нажатии и удержании кнопки

A в нажатом положении стрелка секундомера начнет быстро перемещаться против часовой стрелки. Затем, нажимая кнопку **A** перемещайте стрелку секундомера скачками, пока она не вернется в положение 60 (вертикально вверх).

3. При нажатии и удержании кнопки **B** в нажатом положении стрелка секундомера начнет быстро перемещаться по часовой стрелке. Затем, нажимая кнопку **B** перемещайте стрелку секундомера скачками, пока она не вернется в положение 60 (вертикально вверх).
4. Нажатием переведите заводную головку в положение **1**.

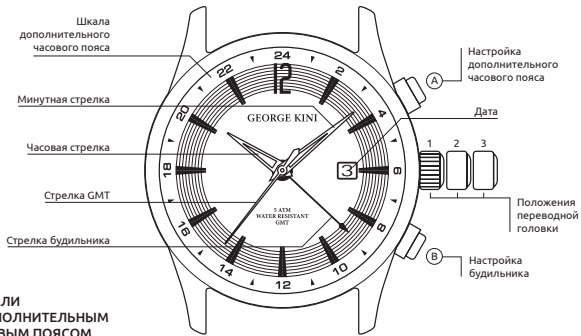

**МОДЕЛИ
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ЧАСОВЫМ ПОЯСОМ**

МОДЕЛИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ЧАСОВЫМ ПОЯСОМ

Установка времени:

1. Вытяните заводную головку до положения **3**.
2. Вращайте заводную головку по часовой стрелке для перемещения часовой и минутной стрелки, установите правильное время.
3. Верните заводную головку в положение **1**.

Установка даты:

1. Установите заводную головку в положение **2**.
2. Установите правильную дату, вращая головку по часовой стрелке.
3. Верните заводную головку в исходное положение **1**.

Чтобы убедиться, что дата переводится правильно, переведите головку в положения **2**. Поворачивайте, головку по часовой стрелке пока окно даты не покажет вчерашнее число. Затем, переведите головку в положения **3** (установка времени) и вращайте стрелки, пока число в окне даты не станет сегодняшним.

Вращайте, стрелки пока часы не будут показывать правильное время с учетом времени суток.

Внимание: Если вы совершаете настройки после 12 часов дня, убедитесь, что вы совершили полный оборот стрелками и прошли отметку 12 часов (после полудня) для установки ночного времени. Если вы этого не сделаете, то дата будет меняться в полдень вместо полночи.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание повреждения механизма часов, нежелательно устанавливать дату в период с 23:00 до 4:00.

Установка будильника:

1. Вытяните заводную головку до положения **2**.
2. Вращайте заводную головку против часовой стрелки, чтобы установить стрелку будильника в необходимое положение.
3. Верните заводную головку в положение **1**.

Функция «Будильник»:


Нажмите кнопку В для включения/выключения будильника. При включении будильника прозвучит двойной сигнал, при выключении – одиночный.

Сигнал будильника будет звучать в течение 15 секунд. Чтобы отключить сигнал будильника, нажмите кнопку В

Настройка второго часового пояса (функция GMT):

1. Вытяните заводную головку до положения **2**.
2. Нажмите кнопку **A** и удерживайте до тех пор, пока стрелка GMT не достигнет желаемого времени. Второй часовой пояс указан на наружной части циферблата (24 часа).
3. Отпустите кнопку **A**.
4. Верните заводную головку в исходное положение **1**.

Внимание: Стрелка GMT в сутки делает один полный оборот и имеет свою собственную 24-часовую шкалу. Каждое нажатие на кнопку GMT составляет шаг в 5 минут, следовательно, 12 нажатий для одного часа, при удержании кнопки стрелка движется плавно, без остановки.

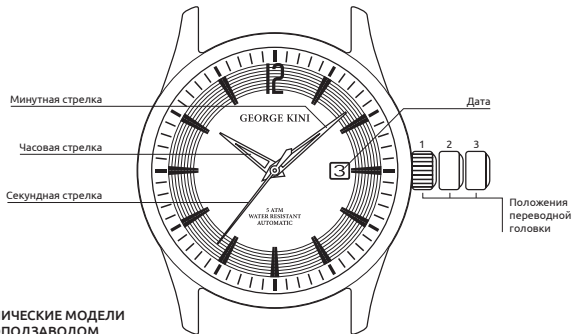

**МЕХАНИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
С АВТОПОДЗАВОДОМ**

МЕХАНИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ С АВТОПОДЗАВОДОМ

Для ручного завода:

1. Переводная головка в положении **1**.
2. Вращайте головку 25-30 раз.

Для установки времени:

1. Вытяните переводную головку в положение 3 (крайнее положение).
2. Вращайте переводную головку по ходу движения стрелок для перемещения часовой и минутной стрелки, установите верное время.
3. Верните переводную головку в исходное положение **1**.

Для установки даты:

1. Вытяните переводную головку в положение **2**.
2. Вращайте переводную головку против часовой стрелки для смены счётчика даты, установите верную дату.
3. Верните переводную головку в исходное положение **1**.

ПРИМЕЧАНИЕ: Во избежание повреждения механизма часов, нежелательно устанавливать дату в период с 23:00 до 4:00.

GEORGE KINI